SVENSKA

BRUKSANVISNING FÖR MINICYKEL

1. Ta ut minicykeln ur lådan och hantera den försiktigt. Se bild1.
2. Lägg ut minicykelkroppen på marken på samma nivå och skruva sedan fast skruv A på den som bilden visar. Se bild 2.
3. Vrid skruv A för att få axel B att trycka ordentligt (åt vänster för att lägga på tryck, annars minska trycket). Slå på räknarknappen C och rotera axel B, omedelbart när den är igång. Se bild 3 (se räknarens instruktioner för detaljer.)
4. Dra stiftet 0 inåt efter användning och vik det ordentligt som på bild 5.
5. Obs: (1) Kontrollera den och se till att den är stadigt placerad och på samma nivå före användning;
(2) Glöm inte att låta trycket vara minimalt när du börjar användningen, öka det sedan för att uppnå det som krävs;
(3) Lämplig för: vuxna, barn, äldre;

VARNING: Försök inte att stå upp på minicykeln, det kommer att skada maskinen.

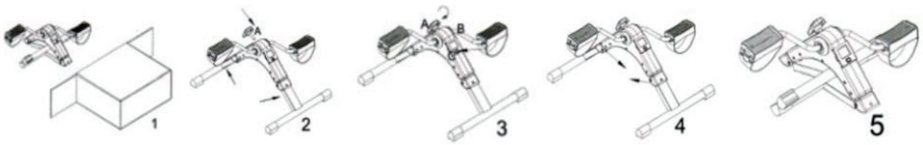

INSTRUKTIONSMANUAL FÖR TRÄNINGSDATOR
SPECIFIKATIONER:
TI ME ----------00: 00-99:59MIN
COUNT----------0-9999
REPS/MIN----------0-9999
CA LORIE ----------0-9999KAL
KNAPPFUNKTION:
***LÄGE*:** Med den här knappen kan du välja och låsa en viss funktion du önskar och hålla knappen intryckt i 4 sekunder för att återställa alla funktionsvärden.
DRIFTSINSTRUKTIONER:
AUTOMATISK PÅ/AV: Systemet slås på när någon knapp trycks ner eller när den känner av en ingång från hastighetssensorn. Monitorn stängs av automatiskt om det inte kommer någon signal inom 4 minuter.
FUNKTION:
TIME Genom att trycka på MODE-knappen tills ”>” pekar på TIME. När hastighetssensorn får någon signalingång startar den nedräkningen och ackumulerar automatiskt träningstiden när träningen påbörjas. **COUNT** När ”>” pekar på COUNT visar datorn stegen. När hastighetssensorn får någon signalingång startar den nedräkningen och ackumulerar automatiskt träningsräkningen när träningen påbörjas. **REPS/MIN** Genom att trycka på MODE-knappen tills ”<” pekar på REPS/MIN. När hastighetssensorn får någon signalingång startar den nedräkningen och ackumulerar automatiskt träningsräkningen när träningen påbörjas. **CALORIE** Genom att trycka på MODE-knappen tills ”>” pekar på CAL. När hastighetssensorn får någon signalingång startar den uppräkningen och ackumulerar automatiskt träningskalorier när träningen påbörjas. **SCAN** När ”>” pekar på SCAN visar datorn automatiskt följande funktioner i den visade sekvensen: TIME-----COUNT-----STRIDES-----CALORIES
OBS 1.Batterispec:1.5V, LR44 (1pc) - 2.Vid felaktig visning på monitorn, återinstallera batterierna. - 3. Installationsprocedur för batterier:

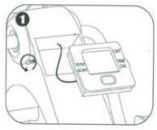

Lossa och ta bort skruvarna på varje sida av skärmenheten och ta sedan försiktigt bort skärmenheten från sin sockel.

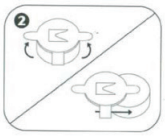

Lyft upp batteriflikarna på baksidan av skärmenheten och dra ut batteriet

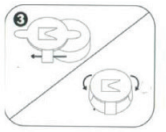

Sätt i ett nytt 1,5V AG13-batteri med den positiva sidan nedåt och stäng flikarna.

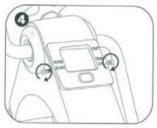

Sätt tillbaka skärmenheten i dess sockel och fäst den med skruven

GARANTIVILLKOR GIMA
Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader.

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante
Hersteller / Producent / Producător / Gyártó / Παραγωγός:
ZHEJIANG TODO HARDWARE MANUFACTURE CO., LTD
No.31th Floor, Jinmao Building, CBD Centre,
Yongkang, Zhejiang, China
Made in China

REF **TD001P-3**

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por/ Eingeführt von / Importowane przez / Importat de / Importálta / Εισαγόμενα από:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

GIMA 43151

M43151-M-Rev-4-06-25