LATVIEŠU

IZMANTOJIET MINI VELOTRENAŽIERA LIETOŠANAS INSTRUKCIJU.

1. Izņemiet mini velotrenažiera korpusu no kastes un rīkojieties ar to piesardzīgi. Skatīt 1. attēlu.
2. Mini velotrenažiera korpusu nolieciet uz zemes vienā līmenī, pēc tam uzlieciet tam pogasskrūvi A, kā parādīts attēlā. Skatīt 2. attēlu.
3. Pagrieziet pogasskrūvi A, lai pareizi nospiestu asi B (pa kreisi, lai pakļautu spiedienam, pretējā gadījumā samaziniet spiedienu). Ieslēdziet kalkulatora pogu C un pagrieziet asi B, tā uzreiz sāk darboties. Skatiet 3. attēlu (sīkāku informāciju skatiet kalkulatora instrukcijā).
4. Pēc lietošanas pavelciet tapu 0 uz iekšu un pienācīgi salieciet to, kā parādīts 5. attēlā.
5. Piezīme:
   (1) pirms lietošanas pārbaudiet to un pārliecinieties, vai tas ir novietots stabili un ir nolīmeņots;
   (2) Neaizmirstiet, ka, sākot to lietot, spiedienam jābūt minimālam, un pēc tam palieliniet to, līdz sasniedzat līmeni, kas jums nepieciešams;
   (3) Piemērots: pieaugušajiem, bērniem, veciem cilvēkiem;

Brīdinājums: Lūdzu, nemēģiniet stāvēt uz mini velotrenažieri, jo tas var sabojāt ierīci.

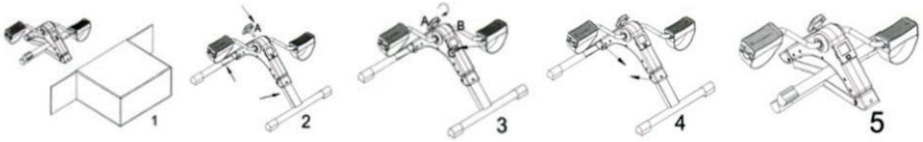

TRENAŽIERA DATORA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

SPECIFIKĀCIJAS:

TI ME ----------00: 00-99:59MIN
COUNT----------0-9999
REPS/MIN----------0-9999
CA LORIE ----------0-9999KAL

TAUSTIŅA FUNKCIJA:

REŽĪMS: Šis taustiņš ļauj izvēlēties un fiksēt noteiktu funkciju, un turiet nospiestu taustiņu 4 sekundes, lai atiestatītu visas funkciju vērtības.

DARBĪBAS PROCEDŪRAS:

AUTOMĀTISKĀ IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA: Sistēma ieslēdzas, nospiežot jebkuru taustiņu vai saņemot signālu no ātruma sensora. Monitors automātiski izslēdzas, ja 4 minūšu laikā netiek saņemts nekāds signāls.

FUNKCIJA:

TIME Nospiežot taustiņu MODE (režīms), līdz ">" rāda uz TIME. Ja ātruma sensors saņem ievades signālu, tas sāk skaitīt un automātiski saglabā treniņa laiku vingrinājuma sākumā. **COUNT** Ja ">" rāda COUNT, dators rāda soļu skaitu. Ja ātruma sensors saņem signālu, tas sāk skaitīt un automātiski saglabā treniņa laiku vingrinājuma sākumā. **REPS/MIN** Nospiežot taustiņu MODE, līdz "<" rāda REPS/MIN, kad ātruma sensors saņem signāla ievadi, tas sāk skaitīt un automātiski saglabā treniņa laiku vingrinājuma sākumā. **CALORIE** Nospiežot taustiņu MODE, līdz "<" rāda CAL. Ja ātruma sensors saņem jebkādu signāla ievadi, tas sāk skaitīt un automātiski saglabā treniņa laiku vingrinājuma sākumā. **SCAN** Ja ">" rāda SCAN, dators automātiski parādīs šādas funkcijas norādītajā secībā: TIME (laiks)-----COUNT (skaitīt)-----STRIDES (soļi)-----CALORIES (kalorijas)

PIEZĪME 1. Baterijas specifikācija: 1,5 V, LR44 (1 gab.) - 2. Ja monitorā redzamais attēls nav pareizs, lūdzu, ielieciet baterijas atkārtoti. - 3. Bateriju uzstādīšanas procedūra:



Atskrūvējiet un noņemiet skrūves katrā ekrāna bloka pusē, pēc tam uzmanīgi izņemiet ekrāna bloku no tā ligzdas.

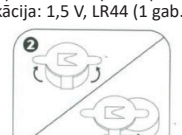

Ekrāna bloka aizmugurē paceliet akumulatora cilnes un izbīdiet akumulatoru.

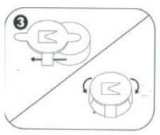

Ievietojiet jaunu 1,5 V AG13 bateriju ar pozitīvo pusi uz leju un aizveriet cilnes.



Ievietojiet sieta bloku atpakaļ ligzdā un nostipriniet ar skrūvi.

GIMA GARANTIJAS NOSACĪJUMI
Tiek piemērota Gima standarta B2B garantija uz 12 mēnešiem.

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante
Hersteller / Producent / Producător / Gyártó / Παραγωγός:
ZHEJIANG TODO HARDWARE MANUFACTURE CO., LTD
No.31th Floor, Jinmao Building, CBD Centre,
Yongkang, Zhejiang, China
Made in China

REF **TD001P-3**

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por/ Eingeführt von / Importowane przez / Importat de / Importálta / Εισαγόμενα από:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

GIMA 43151

M43151-M-Rev-4-06-25